Samsung M8800

Manual de usuario

SAMSUNG

Uso de manual

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del teléfono móvil. Para comenzar rápido, consulte "Presentación del teléfono móvil", "Instalación y preparación del teléfono móvil" y "Uso de las funciones básicas".

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros.

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos.

Nota: notas, consejos de uso e información adicional.

▶ **Consulte:** páginas con información relacionada. Por ejemplo: ▶ p.12 (indica que debe "consultar la página 12")

→ **A continuación:** el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: Puntee **Menú** → **Mensaje** → **Crear mensaje** (indica que pulse **Menú**, a continuación **Mensaje** y, a continuación, **Crear mensaje**)

[ ] **Corchetes:** teclas del teléfono. Por ejemplo: [☎] (indica la tecla de encendido y salida de menús)

Información de copyright

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B014450.
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- El reproductor multimedia de Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- DivX® es una marca comercial registrada de DivX, Inc., y su uso está determinado por licencia.

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Es un dispositivo original certificado por DivX que reproduce vídeos DivX. Reproduce vídeos DivX® de hasta 320 x 240. Puede reproducir vídeos DivX® de hasta 720 x 480.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse con DivX para que se puedan reproducir contenidos de DivX VOD (Video-on-Demand). Primero genere el código de registro de DivX VOD para el dispositivo y proporciónelo durante el proceso de registro.

[Importante: El contenido DivX VOD se encuentra protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM) de DivX que restringe la reproducción en dispositivos registrados y certificados por DivX. Si intenta reproducir contenido DivX VOD no autorizado para su dispositivo, se mostrará el mensaje "Error de autorización" y no se reproducirá el contenido.] Obtenga más información en www.divx.com/vod.

Contenido

Información sobre uso y seguridad 1

Advertencias de seguridad 1
Precauciones de seguridad 4
Información importante sobre uso 6

Presentación del teléfono móvil 11

Desembalaje 11
Diseño del teléfono 12
Teclas 13
Pantalla 14
Iconos 15

Instalación y preparación del teléfono móvil 17

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería 17
Carga de la batería 19
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 20

Uso de las funciones básicas 22

Encendido y apagado del teléfono 22
Acceso a los menús 23
Cambio de aplicaciones 23
Uso de widgets 23
Personalización del teléfono 24

Uso de las funciones básicas de llamadas 25
Envío y visualización de mensajes 26
Adición y búsqueda de contactos 30
Uso de las funciones básicas de la cámara 31
Reproducción de música 33
Navegación en la Web 34

Uso de funciones avanzadas 36

Uso de funciones avanzadas de llamada 36
Uso de funciones de agenda avanzadas 38
Uso de funciones avanzadas de mensajería 39
Uso de funciones avanzadas de música ... 40

Uso de herramientas y aplicaciones 44

Uso de la función inalámbrica Bluetooth ... 44
Activación y envío de un mensaje de emergencia 46
Activación del rastreador 47
Visualización de la pantalla del teléfono en un televisor 47
Grabación y reproducción de notas de voz 48
Edición de imágenes 49
Impresión de imágenes 52
Edición de vídeos 52
Sincronización de datos 55
Uso del lector RSS 55
Carga de fotografías y vídeos a la Web 56
Uso de aplicaciones y juegos Java 57
Creación y visualización de relojes mundiales 58
Configuración y uso de alarmas 58
Uso de la calculadora 59
Conversión de monedas o medidas 59
Configuración de un temporizador de cuenta regresiva 60
Uso del cronómetro 60
Creación de una tarea nueva 60
Creación de una nota de texto 60
Creación de bocetos 61
Administración del calendario 62

Solución de problemas a

Índice e

Información sobre uso y seguridad

Cumpla con las siguientes precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas o ilegales y garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de ser tragadas.

Proteja su audición

El uso de los auriculares a un volumen elevado puede dañar la audición. Sólo utilice la configuración de volumen mínimo necesario para escuchar música o una conversación.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todo teléfono móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. Evite colocar el teléfono y los accesorios en el área de despliegue de la bolsa de aire o cerca de ella. Si el equipo inalámbrico está instalado de manera incorrecta y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Sólo utilice las baterías y los cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar lesiones o daños graves al teléfono.
- Nunca arroje baterías o teléfonos al fuego. Al desechar baterías o teléfonos usados, respete todas las normativas locales.
- Nunca coloque baterías o teléfonos sobre dispositivos generadores de calor como microondas, estufas o radiadores o dentro de ellos. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
- Nunca aplaste o perfore la batería. Evite exponer la batería a presión atmosférica alta, ya que puede dañar los circuitos electrónicos internos o se puede producir un recalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos a fin de evitar posibles interferencias, según lo recomendado por los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica).

Si tiene algún motivo para sospechar que el teléfono interfiere con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para solicitar ayuda.

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No utilice el teléfono en gasolineras (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que así lo indiquen las instrucciones o señales de advertencia. El teléfono podría generar explosiones o incendios en áreas de almacenamiento y transferencia de combustible y productos químicos o áreas de voladura, o alrededor de ellas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o sus accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Al enviar mensajes de texto o utilizar los juegos del teléfono, sosténgalo de manera relajada, pulse las teclas suavemente, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

Precauciones de seguridad

CAUTION

Conduzca con precaución en todo momento

Evite el uso del teléfono mientras conduce y respete todas las normativas que restringen el uso de teléfonos móviles al conducir. Cuando sea posible, utilice los accesorios de manos libres para aumentar la seguridad.

Respete todas las normativas y advertencias de seguridad

Cumpla con toda normativa que restrinja el uso de teléfonos móviles en determinadas áreas.

Utilice sólo los accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono en áreas cercanas a equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos de hospitales o establecimientos de atención de la salud. Respete las normativas, advertencias publicadas e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando esté a bordo de un avión

El teléfono puede generar interferencia con el equipo de la aeronave. Respete todas las normativas de la aerolínea y apague el teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores contra daños

- Evite la exposición de las baterías a temperaturas demasiado frías o calientes (inferiores a 0º C/32º F o superiores a 45º C/113º F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, dado que pueden generar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y producir el daño temporal o permanente de éstas.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañada.

Manipule el teléfono con cuidado y prudencia

- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Los daños ocasionados por el agua pueden anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde el teléfono en áreas sucias o con polvo a fin de evitar que se dañen las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo; por lo tanto, protéjalo contra impactos o manipulación brusca a fin de evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, dado que la pintura puede bloquear las piezas móviles e impedir el funcionamiento adecuado.
- Evite utilizar la luz o el flash de la cámara del teléfono cerca de los ojos de niños o animales.

- El teléfono y las tarjetas de memoria pueden sufrir daños si se los expone a campos magnéticos. No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el teléfono esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o protegidos de manera deficiente, como marcapasos, audífonos y dispositivos médicos en hogares o cualquier otro dispositivo electrónico en hogares o vehículos. Consulte al fabricante de sus dispositivos electrónicos a fin de resolver todo problema de interferencia que experimente.

Información importante sobre uso

Utilice el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su teléfono

Si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del teléfono, puede ocasionar daños al teléfono y anulará la garantía.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar las baterías durante más de una semana, dado que la sobrecarga puede reducir su duración.
- Con el transcurso del tiempo, las baterías no utilizadas se descargarán y se las deberá recargar antes de utilizarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule las tarjetas SIM y de memoria con cuidado

- No retire una tarjeta mientras el teléfono está transfiriendo o accediendo a información, ya que esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- Proteja las tarjetas contra golpes fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes reducirán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- No toque los terminales o contactos dorados con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de acceder a los servicios de emergencia

Es posible que no se puedan establecer las llamadas de emergencia desde el teléfono en determinadas áreas o circunstancias. Antes de viajar a regiones remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de servicios de emergencia.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El teléfono cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de teléfonos móviles que superen el nivel de exposición máximo (denominado tasa de absorción específica o SAR) de 2.0 vatios/kilogramo de tejido corporal.

Durante el proceso de prueba, el valor máximo de la SAR registrado para este modelo fue de 0.734 vatios/kilogramo. Durante el uso normal, la SAR real suele estar bastante por debajo del valor máximo, dado que el teléfono ha sido diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir señales a la estación base más cercana.

Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el teléfono reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

La declaración de conformidad que se encuentra en la parte posterior de este manual de usuario demuestra el cumplimiento del teléfono con la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de telefonía móvil de Samsung.

Eliminación correcta del producto

(Equipo eléctrico y electrónico de desecho)

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos que tengan sistemas de recolección de desechos por separado)

Esta marca que se muestra en el producto o en la literatura del mismo indica que, una vez que se termine su vida útil, no debe eliminarlo con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños en la salud humana o ambiental a causa de la eliminación descontrolada de desechos, separe este producto de otros tipos de desechos y recíclelo, como corresponde, para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales.

Aquellos que lo utilicen en el hogar deben ponerse en contacto con el vendedor minorista al que le compraron el producto, o con la oficina de gobierno local, para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de manera segura y sin dañar el medio ambiente.

Aquellos que lo utilicen en negocios, deben ponerse en contacto con su proveedor y revisar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no se debe mezclar con otros desechos comerciales cuando se lo elimina.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Presentación del teléfono móvil

En esta sección, podrá conocer el diseño, las teclas, la pantalla y los iconos de su teléfono móvil.

Desembalaje

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

Es posible que los elementos que se incluyen con el teléfono varíen según el proveedor de servicios, o el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre.
Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.

Diseño del teléfono

La parte frontal de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

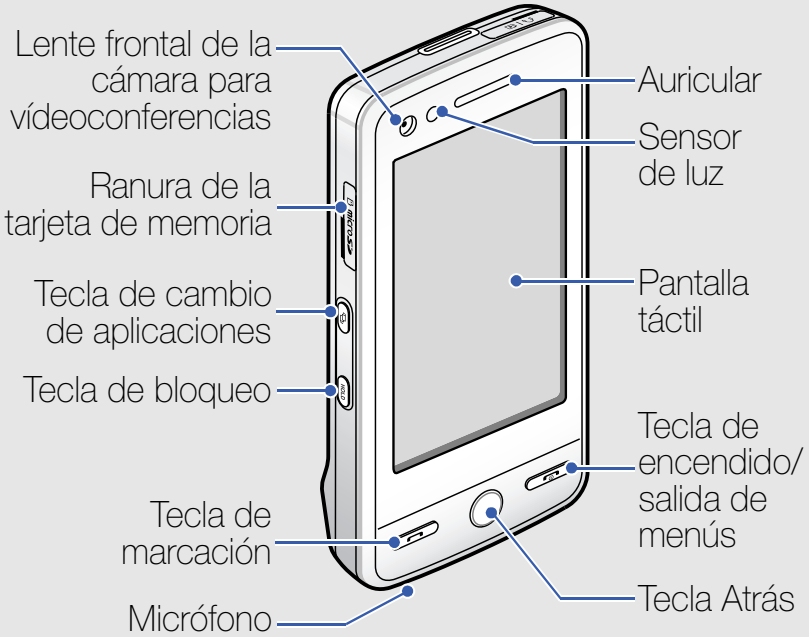

La parte posterior de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

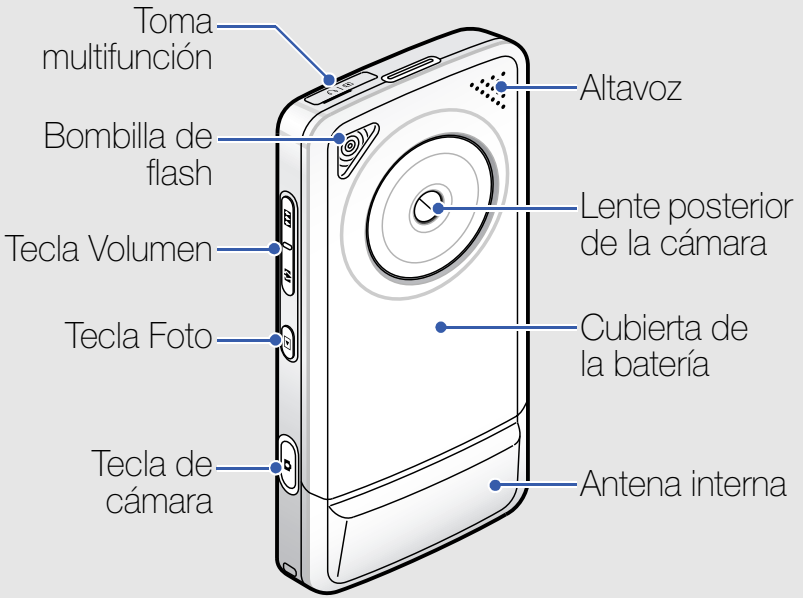

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquear, pulse [**Hold**].

Teclas

Tecla		Función
	Marcación	Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos.
	Atrás	En el modo de menús, permite volver al nivel anterior.
	Encendido/ salida de menús	Permite encender y apagar el teléfono (manténgala pulsada) o finalizar una llamada. En el modo de menús, permite volver la pantalla del menú principal o regresar al modo inactivo.
	Cambio de aplicaciones	Manténgala pulsada para abrir la ventana de cambio de aplicación para acceder a otras aplicaciones sin salir de la aplicación actual.
	Bloqueo	Permite bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas.

Tecla		Función
	Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono.
	Foto	En el modo inactivo, permite abrir sus fotos (manténgala pulsada).
	Cámara	En el modo inactivo, permite encender la cámara (manténgala pulsada); en el modo cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo; desde la pantalla de marcación, permite realizar una vídeollamada (manténgala pulsada).

Pantalla

La pantalla del teléfono consta de las siguientes áreas:

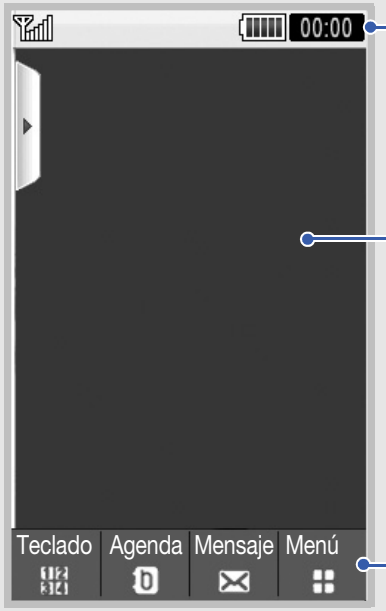

Línea de iconos

Muestra varios iconos

Área de texto y gráficos

Muestra mensajes, instrucciones y cualquier información que introduzca

Línea de teclas de función

Muestra las acciones actuales asignadas a cada área

Iconos

Conozca los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de señal
	Red GPRS conectada
	Transfiriendo datos mediante la red GPRS
	Red EDGE conectada
	Transfiriendo datos mediante la red EDGE
	Red UMTS conectada
	Transfiriendo datos mediante la red UMTS
	Red HSDPA conectada

Icono	Definición
	Transfiriendo datos mediante la red HSDPA
	Llamada de voz en curso
	Vídeollamada en curso
	Tarjeta de memoria insertada
	Alarma activada
	Navegación en la Web
	Conectado a una página web segura
	En itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Desvío de llamadas activado
	Bluetooth activado
	Auriculares o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectados

Icono	Definición
	Sincronizado con una PC
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Nuevo mensaje de navegador
	Nuevo mensaje de configuración
	Nuevo mensaje de vídeo
	Bandeja de mensajes de texto llena
	Bandeja de mensajes multimedia llena
	Bandeja de mensajes de correo electrónico llena
	Buzón de mensajes de voz lleno

Icono	Definición
	Bandeja de mensajes de navegador llena
	Bandeja de mensajes de configuración llena
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Perfil En el coche activado
	Perfil Reunión activado
	Perfil Exterior activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

Instalación y preparación del teléfono móvil

Para comenzar, instale y configure su teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería

Al subscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibe un Módulo de identificación del abonado, o tarjeta SIM, que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para utilizar los servicios UMTS, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.

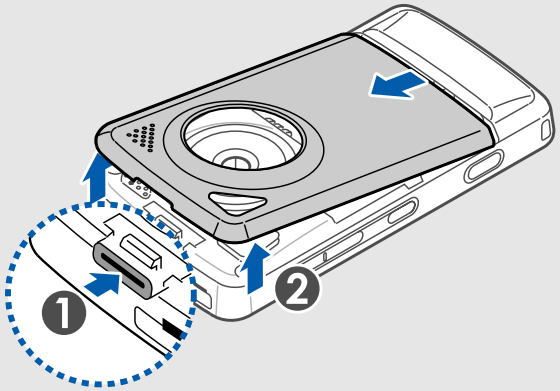

Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [☎] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM o USIM.

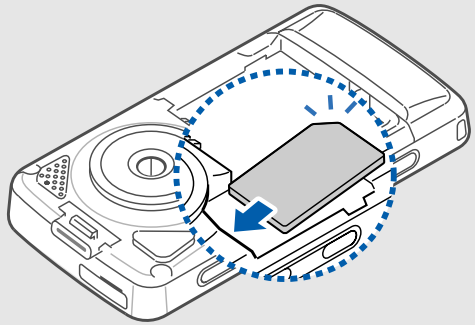

Coloque la tarjeta SIM o USIM en el teléfono de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
Sin insertar la tarjeta SIM o USIM, puede utilizar los servicios sin red y algunos menús del teléfono.

3. Inserte la batería.

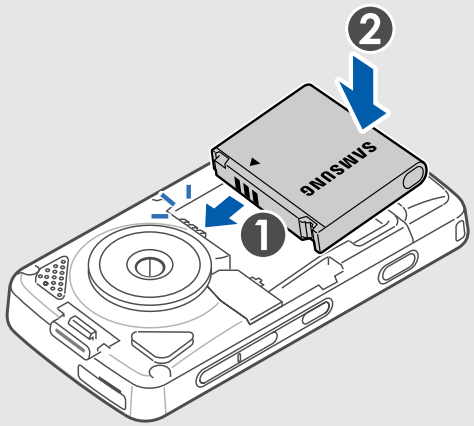

4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

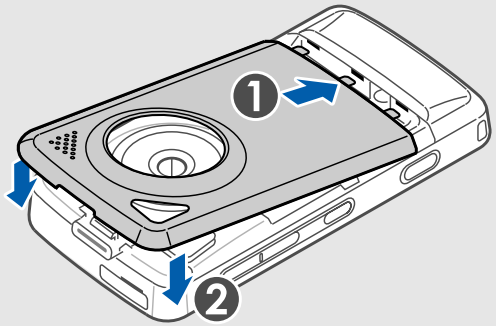

Carga de la batería

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción y conecte el extremo pequeño del cargador de viaje a la toma multifunción.

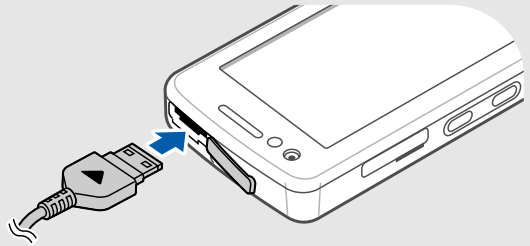

Con el triángulo orientado hacia arriba

Si no conecta el adaptador de viaje correctamente, el teléfono puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado.

2. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de corriente.
3. Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono ya no se mueve), desconecte el adaptador de viaje de la toma de corriente.
4. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
5. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la batería está baja, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. El icono de la batería, además, aparecerá vacío y parpadeará. Si el nivel de batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

1. Abra la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral del teléfono.
2. Inserte una tarjeta de memoria con la etiqueta orientada hacia arriba.

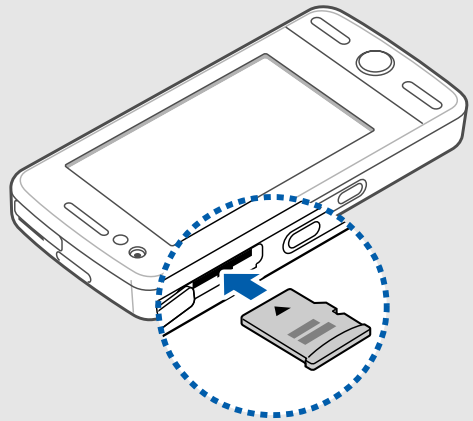

3. Presione la tarjeta de memoria hacia el interior de la ranura hasta que quede encajada en su lugar.

Para quitar la tarjeta de memoria, presiónela con suavidad hasta que se desenganche del teléfono y, luego, tire la tarjeta hacia afuera de la ranura.

Uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y a utilizar las funciones principales de su teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada [☎].
2. Introduzca su PIN y pulse **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Cambiar al perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, podrá utilizar los servicios sin red del teléfono en las áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, como aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil Fuera de línea, puntee **Menú** → **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.

Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que los dispositivos inalámbricos están prohibidos.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → un menú.
2. Desplácese hasta un menú o una opción.
3. Pulse la tecla Atrás para moverse un nivel hacia arriba. Pulse [☎] dos veces para regresar al modo inactivo.

Cambio de aplicaciones

Aprenda a pasar a otras aplicaciones desde un menú, sin cerrar la pantalla del menú que está usando.

1. Mientras usa un menú, mantenga pulsada [▭].
   Están disponibles las siguientes aplicaciones:
   - **Llamar**: permite abrir la pantalla de marcación
   - **Reproductor de música**: permite iniciar el reproductor de música
   - **Mensaje**: permite acceder al menú de **Mensaje**
   - **Navegador**: permite iniciar el navegador web
   - **Menú principal**: permite acceder a la pantalla del menú principal
2. Seleccione una aplicación.

Uso de widgets

Aprenda a utilizar los widgets de la barra de herramientas.

Abrir la barra de herramientas

En el modo inactivo, puntee la flecha que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas. Puede volver a organizar los widgets en la barra de herramientas o moverlos a la pantalla inactiva.

Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Agregar los widgets a la pantalla inactiva

1. Abra la barra de herramientas.
2. Arrastre un widget de la barra de herramientas a la pantalla inactiva. Puede ubicar el widget en la posición que desee en la pantalla.

Cambiar los widgets

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas y pulse **Guardar**.

Personalización del teléfono

Personalice su teléfono según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

Ajustar el volumen de los tonos de teclas

En el modo inactivo, pulse la tecla Volumen para ajustar el volumen del tono del teclado.

Cambiar al perfil Silencio o desde él

En el modo inactivo, puntee **Teclado** y mantenga pulsada **#** para activar o desactivar el sonido de su teléfono.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Pulse junto al perfil que desee.
3. Puntee **Tono de llamada de voz** o **Timbre de videollamada**.

4. Seleccione un tono de llamada de la lista y puntee **Guardar**.
5. Puntee **Guardar**.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una imagen.
3. Puntee **Defin**.

Bloquear el teléfono

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Puntee **Activar** en **Bloqueo del teléfono**.
3. Escriba una contraseña nueva que tenga entre 4 y 8 dígitos, y puntee **Confirmar**.
4. Vuelva a introducir la contraseña nueva y puntee **Confirmar**.

Uso de las funciones básicas de llamadas

Aprenda a realizar o responder llamadas, y a utilizar las funciones básicas de llamadas.

Durante una llamada, el teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar pulsaciones accidentales. Para desbloquearla, pulse [**Hold**].

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, puntee **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Pulse [ ] o puntee **Llamada de voz** para marcar el número.

   Para realizar una videollamada, puntee **Más** → **Videollamada** o mantenga pulsada la tecla de cámara.
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].
   Para realizar una videollamada, pulse [ ] y luego puntee **Mostrar**.
2. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla Volumen.

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, puntee **Altavoz** → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, puntee **Altavoz**.

Usar los auriculares

Al conectar los auriculares proporcionados al teléfono, podrá realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar el último número, pulse el botón de los auriculares y, luego, manténgalo pulsado.
- Para responder una llamada, pulse el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón de los auriculares.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda a enviar y ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) y de correo electrónico.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo inactivo, puntee **Mensaje** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Puntee **Pulsar para añadir un destinat...** → **Introducir número**.

3. Introduzca un número de destino y pulse **Hecho**.
4. Puntee **Pulsar para añadir texto**.
5. Escriba el texto del mensaje y puntee **Hecho**. ▶ Introducir texto

   Para enviarlo como mensaje de texto, vaya al paso 8. Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Puntee **Añadir elemento multimedia** → un tipo de elemento.
7. Puntee el elemento que desea agregar y puntee **Añad**.
8. Puntee **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo inactivo, puntee **Mensaje** → **Crear mensaje** → **Mensaje de correo**.
2. Puntee **Pulsar para añadir un destinata...** → **Introducir dirección**.
3. Escriba una dirección de correo electrónico y pulse **Hecho**.
4. Puntee **Pulsar para añadir asunto**.
5. Introduzca el asunto y puntee **Hecho**.
6. Puntee **Pulsar para añadir texto**.
7. Introduzca el texto del correo electrónico y puntee **Hecho**.
8. Puntee **Añadir archivos** → un tipo de elemento y adjunte un archivo (si es necesario).
9. Puntee **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducir texto

Con la pantalla táctil del teléfono puede introducir texto y crear mensajes o notas.

Cambiar el modo de introducción de texto

Cuando abra el campo de introducción de texto, aparecerá el teclado virtual. Puntee la flecha abajo que se encuentra junto a **Teclado** y seleccione uno de los siguientes modos de introducción de texto:

- Teclado
- Trazos Pant Comp
- Cuadro de escritura a mano 1
- Cuadro de escritura a mano 2

Puede utilizar un teclado más amplio si gira el teléfono en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener una vista horizontal al escribir texto.

Introducir texto con el teclado

1. Cambie el modo de introducción de texto a **Teclado**.
2. Puntee la tecla virtual correspondiente para introducir texto.
   - Para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o utilizar números o símbolos, puntee **Abc**.
   - Para introducir texto en el modo T9, puntee **T9**.

Puede utilizar los siguientes modos de introducción de texto:

Modo	Función
ABC	Puntee la tecla virtual correspondiente hasta que aparezca en la pantalla el carácter que desee.
T9	1. puntee la tecla virtual correspondiente para introducir una palabra entera. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, puntee ␣ ↵ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.
Numérico	Puntee la tecla virtual correspondiente para introducir un número.

Modo	Función
Símbolo	Puntee la tecla virtual correspondiente para seleccionar un símbolo.

Introducir texto con la pantalla completa para escritura a mano

1. Cambie el modo de introducción de texto a **Trazos Pant Comp**.
2. Escriba cada carácter en cualquier parte de la pantalla.

   Para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o utilizar números o símbolos, puntee **Abc**.

Introducir texto mediante el cuadro 1 para escritura a mano

1. Cambie el modo de introducción de texto a **Cuadro de escritura a mano 1**.
2. Escriba cada carácter en el área de escritura de la parte inferior de la pantalla.

   Escriba números y símbolos en la columna **?1**, en la parte inferior derecha del área de escritura.

Introducir texto mediante el cuadro 2 para escritura a mano

1. Cambie el modo de introducción de texto a **Cuadro de escritura a mano 2**.
2. Escriba cada carácter en el área de escritura de la parte inferior de la pantalla.

   Para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o utilizar números o símbolos, puntee **Abc**.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo inactivo, puntee **Mensaje** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un mensaje de correo electrónico

1. En el modo inactivo, puntee **Mensaje** → **Buzón de entrada de correo**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Puntee **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, puntee **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Conozca las características básicas de la función Agenda.

Añadir un contacto nuevo

1. En el modo inactivo, puntee **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Puntee **Más** → **Añadir a Agenda** → **Nuevo**.
3. Puntee **Teléfono** o **SIM**.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Puntee **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo inactivo, puntee **Agenda**.
2. Arrastre la barra de desplazamiento que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla para seleccionar la primera letra del nombre que desea encontrar.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Una vez que haya encontrado un contacto, puede:

- pulsar [ ] o [ ] para llamar al contacto.
- pulsar **Editar** para editar la información del contacto.

Uso de las funciones básicas de la cámara

Conozca las funciones básicas para capturar y ver fotografías y vídeos.

Cuando encienda la cámara, es posible que la pantalla aparezca en blanco debido a una descarga electrostática temporal. Pruebe reiniciar el teléfono para resolver el problema.

Capturar fotos

1. Gire el teléfono en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener una vista horizontal.
2. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía.

   La fotografía se guarda automáticamente.

Ver fotografías

En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Para categorizar y ver fotos en una vista ampliada:

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Explorador de fotos**.
2. Gire el teléfono en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener una vista horizontal.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las fotos.

Capturar vídeos

1. Gire el teléfono en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener una vista horizontal.
2. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.

3. Puntee para cambiar al modo de grabación.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de cámara para comenzar la grabación.
6. Pulse la tecla cámara para detener la grabación.
   El vídeo se guarda automáticamente.

Ver vídeos

En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Mis archivos** → **Vídeos** → **Mis videoclips** → un archivo de vídeo.

Etiquetar rostros en sus fotos

Aprenda a etiquetar rostros en las fotos, y a realizar llamadas o enviar mensajes a partir de las fotos.
Antes de realizar llamadas o enviar mensajes, debe crear etiquetas de rostros.

Para etiquetar rostros en sus fotos:

1. Seleccione una fotografía manteniendo pulsado [▶] o tome una nueva fotografía. ▶ p. 31
2. Puntee para agregar una etiqueta al rostro de una persona.
3. Puntee , mueva o cambie el tamaño del rectángulo sobre el rostro, y puntee OK (si es necesario).
4. Puntee **Añadir** → **Añadir nombre**.
5. Escriba el nombre de la etiqueta de rostro y puntee **Hecho**.
6. Puntee **Opciones** → **Editar** → **Vínculo a Contactos** → **Crear contacto** para guardar un nuevo contacto con la etiqueta de rostro en Agenda.

Para realizar llamadas o enviar mensajes desde las fotos:

1. Mantenga pulsada [▶] para seleccionar una foto con una etiqueta de rostro.
2. Puntee . La etiqueta de rostro aparece con el nombre.
3. Puntee **Opciones** → **Llamar** o **Mensaje**.

Reproducción de música

Aprenda a escuchar música con el reproductor de música o la radio FM.

Reproducir la radio FM

1. Conecte los auriculares proporcionados en la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Puntee **Sí** para comenzar la sintonización automática.

   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

   La primera vez que acceda a la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Puntee < o > para seleccionar una emisora.

   Si desea obtener información acerca de la canción que está escuchando, puntee **Más** → **Reconocimiento de música**. ▶ p. 43.
5. Para apagar la radio FM, puntee ■.

Reproducir archivos de música

Para comenzar, transfiera los archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ▶ p. 34

- Descargue los archivos desde su PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ▶ p. 40
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ▶ p. 45
- Copie los archivos en su tarjeta de memoria. ▶ p. 41
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ▶ p. 41

Después de transferir los archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Música** → **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite detener la reproducción
	Permite iniciar la reproducción
	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manténgala pulsada)
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manténgala pulsada)
	Permite subir o bajar el volumen

Navegación en la Web

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

Navegar por páginas web

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Navegador** → **Inicio** para iniciar la página de inicio del proveedor de servicios.

2. Utilice los siguientes iconos para navegar por las páginas web:

Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Función
	Permite avanzar o retroceder por las páginas web
	Permite actualizar la página web actual
	Permite volver a la página de inicio
	Permite ampliar o reducir una página web.
	Permite agregar un favorito
	Permite abrir una lista de favoritos guardados
	Permite cambiar el modo de vista

Agregar páginas web a favoritos

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Navegador** → **Favoritos**.
2. Puntee **Añad**.
3. Introduzca el título de una página y una dirección web (URL).
4. Puntee **Guardar**.

Uso de funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y a utilizar las funciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Conozca las capacidades de llamada adicionales de su teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono muestra las llamadas que ha perdido en la pantalla. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Puntee la llamada perdida cuando quiera llamar desde el widget.
2. Pulse [ ] para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse [ ] para ver la lista de números marcados recientemente.
2. Desplácese hasta el número que desee y puntee o pulse [ ] para marcarlo.

Poner una llamada en espera o recuperarla

Puntee **Espera** para poner una llamada en espera o puntee **Recup** para recuperarla.

Realizar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Puntee **Espera** para colocar la primera llamada en espera.
2. Pulse **Teclado**, escriba el segundo número que desee marcar y pulse [ ].
3. Puntee **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.
4. Para finalizar la llamada en espera, puntee **En espera** y luego .
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [ ].

Responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, podrá responder una segunda llamada entrante:

1. Pulse [ ] para responder la segunda llamada.

   La primera llamada se pondrá automáticamente en espera.
2. Puntee **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer participante que desee agregar a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer participante, llame al segundo participante.

   Al primer participante se lo coloca automáticamente en espera.

3. Cuando esté conectado con el segundo participante, puntee **Conectar**.
4. Si es necesario, repita los pasos 2 y 3 para añadir más participantes.
5. Para finalizar la llamada múltiple, pulse [ ].

Llamar a un número internacional

1. En el modo inactivo, puntee **Teclado** y mantenga pulsada **0** para insertar el carácter +.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, pulse [ ] para marcar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a los números de Agenda directamente, si utiliza los contactos que tiene almacenados. ▶ p. 30

1. En el modo inactivo, puntee **Agenda**.
2. Desplácese hasta el número que desee marcar y puntee o [ ] para marcarlo.

Uso de funciones de agenda avanzadas

Aprenda a crear tarjetas de visita, establecer números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta de visita

1. En el modo inactivo, puntee **Agenda** → **Más** → **Mi tarjeta de visita**.
2. Escriba su información personal.
3. Puntee **Guardar**.

Para enviar su tarjeta de visita, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Establecer números de marcación rápida

1. En el modo inactivo, puntee **Agenda**.
2. Puntee la flecha hacia abajo que se encuentra al lado del cuadro **Contactos** y seleccione **Favoritos**.
3. Puntee **Añadir**.
4. Seleccione un contacto → un número de teléfono (si es necesario).

   El contacto se guardará con el número de marcación rápida.

Los cinco primeros números de marcación rápida se asignarán a los contactos favoritos ( ) en la barra de herramientas de widget.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar nombres de grupos, tonos de llamada, fotografías de identificación de llamada y tipos de vibración a cada grupo o enviar mensajes y correos electrónicos a todo un grupo.

Para comenzar, cree un grupo:

1. En el modo inactivo, puntee **Agenda**.
2. Puntee la flecha hacia abajo que se encuentra al lado del cuadro **Contactos** y seleccione **Grupos**.
3. Puntee **Crear grupo**.
4. Establezca un nombre de grupo, la fotografía de identificación y un tipo de vibración.
5. Puntee **Guardar**.

Uso de funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear plantillas y a utilizarlas para crear nuevos mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo inactivo, puntee **Mensaje** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Puntee **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.

3. Puntee la pantalla.
4. Escriba el texto y puntee **Hecho**.
5. Puntee **Más** → **Guardar como plantilla**.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo inactivo, puntee **Mensaje** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Puntee **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Cree un mensaje multimedia, con el asunto y los archivos adjuntos que desee, para utilizar como plantilla. ▶ p. 26
4. Puntee **Más** → **Guardar como plantilla**.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. Para comenzar un nuevo mensaje, puntee **Mensaje** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. Puntee **Más** → **Insertar** → **Plantilla de texto** → una plantilla.

Crear un mensaje a partir de una plantilla multimedia

1. En el modo inactivo, puntee **Mensaje** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione la plantilla que desee.
3. Puntee **Enviar**.
   Se abrirá la plantilla como un nuevo mensaje multimedia.

Uso de funciones avanzadas de música

Aprenda a preparar archivos de música, a crear listas de reproducción y a almacenar estaciones de radio.

Copiar archivos de música mediante Samsung PC Studio

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Samsung PC studio** → **Guardar**.

2. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción de su teléfono a su PC.
3. Ejecute Samsung PC Studio y copie los archivos de su PC al teléfono.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Pulse [☎] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción de su teléfono a su PC.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en su PC.
5. Seleccione **Abrir carpeta para ver archivos** en la ventana emergente de su PC.
6. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.

Sincronizar el teléfono con el Reproductor de Windows Media

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia** → **Guardar**.
3. Pulse [☎] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción del teléfono a su PC con Reproductor de Windows Media.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en su PC.

5. Seleccione **Sinc. arch. multimedia digitales con dispositivo** en la ventana emergente de su PC.
6. Edite o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario) y luego haga clic en **Finalizar**.
7. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
8. Haga clic en **Iniciar sincronización**.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Música** → **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Puntee **Crear**.
3. Puntee el campo de introducción de texto.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y puntee **Hecho**.
5. Para asignar una imagen a la lista de reproducción, pulse **Pulse para editar** y seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
6. Puntee **Guardar**.
7. Seleccione la nueva lista de reproducción.
8. Puntee **Añad** → **Pistas**.
9. Seleccione los archivos que desee incluir y puntee **Añad**.

Personalizar la configuración del reproductor de música

Aprenda a ajustar la reproducción y la configuración de sonido del reproductor de música.

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Música** → **Reproductor de música**.
2. Puntee **Ajustes**.
3. Realice los ajustes necesarios para personalizar el reproductor de música.
4. Puntee **Guardar**.

Almacenar estaciones de radio automáticamente

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Radio FM**.
2. Puntee **Más** → **Auto-ajuste**.
3. Puntee **Sí** para confirmar (si es necesario).
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones de radio disponibles.

Encontrar información de música

Aprenda cómo acceder a un servicio de música en línea y obtener información acerca de las canciones que está escuchando en el momento.

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Música** → **Reconocimiento de música**.
2. Seleccione **Reconocimiento de música** para conectarse al servidor.
3. Una vez que su teléfono esté registrado satisfactoriamente, puntee ● para grabar parte de una canción que desee encontrar.

Es posible que algunos proveedores de servicios no admitan este servicio y que la base de datos no tenga información de todas las canciones.

Uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda cómo utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Conozca la capacidad de su teléfono para conectarse con otros dispositivos inalámbricos e intercambiar datos, y utilizar las funciones de manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Pulse el círculo en el centro para activar la función inalámbrica de Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos localicen su teléfono, puntee **Ajustes** → **Visibilidad de mi teléfono** → **Activar** → **Guardar**.

   Si selecciona **Personalizado**, establece el tiempo que su teléfono será visible.

Buscar y conectarse con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione y arrastre el icono de un dispositivo hacia el centro.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y puntee **Hecho**.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código o acepte la conexión, se completará la conexión.

Enviar datos a través de la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o el elemento de una de las aplicaciones del teléfono para enviarlo.
2. Puntee **Enviar mediante** → **Bluetooth**.

Recibir datos a través de la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y puntee **OK** (si es necesario).
2. Puntee **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Usar el modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con un kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectado, mediante la tarjeta SIM o USIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Ajustes**.
2. Puntee **Modo SIM remota** → **Activar**.
3. Puntee **Guardar**.

Para usar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóvil.

El kit de manos libres Bluetooth para automóvil debe estar autorizado. Para autorizarlo, puntee el dispositivo y seleccione **Autorizar dispositivo**.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, podrá enviar un mensaje de emergencia para pedir ayuda.

1. En el modo inactivo, puntee **Mensaje** → **Mensajes de emergencia** → **Ajustes de envío**.
2. Puntee **Activar** para activar la función de mensajería de emergencia.
3. Puntee **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
4. Puntee **Contactos** para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione los contactos que desee y puntee **Añad**.
6. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).
7. Puntee **OK** para guardar los destinatarios.
8. Puntee **Repetir** y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Puntee **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, las teclas deben estar bloqueadas. Pulse la tecla Volumen cuatro veces.

Una vez que envió un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono quedarán interrumpidas hasta que pulse [**Hold**].

Activación del rastreador

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el teléfono, la función de rastreador automáticamente envía el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador:

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador de móviles**.
2. Introduzca la contraseña y puntee **Confirmar**.
3. Puntee **Activar** para activar el rastreador.
4. Puntee **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
5. Puntee el campo de destinatario.
6. Introduzca un número de teléfono y puntee **Hecho**.
7. Puntee **OK** para guardar los destinatarios.
8. Puntee **Remitente**.
9. Escriba el nombre del remitente y puntee **Hecho**.
10. Puntee **Guardar** → **Acept**.

Visualización de la pantalla del teléfono en un televisor

Aprenda a ver archivos mediante la conexión del teléfono al televisor.

1. Con el televisor encendido, conecte el teléfono al televisor con el cable de salida del televisor.
2. Coloque el televisor en el modo de entrada externa correspondiente.

   Si no puede ver el teléfono por medio del televisor, intente cambiar la configuración de salida del televisor: En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Ajustes** → **Teléfono** → **Salida TV** → un sistema de codificación de vídeo.

Es posible que los archivos no se muestren correctamente, debido a las diferencias en los sistemas de vídeo o la calidad de la pantalla del televisor. Los auriculares estéreo Bluetooth y las función de zoom no funcionarán en el modo de salida del televisor.

Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Grabador de voz**.
2. Puntee para comenzar la grabación.
3. Diga su nota cerca del teléfono.
4. Cuando haya terminado la nota, puntee .
   Su nota de voz se guardará automáticamente.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Mis archivos** → **Sonidos** → **Mis archivos de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite detener la reproducción
	Permite iniciar la reproducción
	Permite reproducir el archivo anterior
	Permite reproducir el siguiente archivo
	Permite subir o bajar el volumen

Edición de imágenes

Aprenda a editar imágenes y a aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Puntee .
3. Puntee **Editar** → **Efectos** → una opción de efecto.
4. Seleccione la variación del efecto que desee aplicar y puntee **Realiz**.

   Para aplicar un efecto borroso a un área específica de una imagen, mueva el rectángulo o cámbiele el tamaño, y puntee **Borroso parcial** → **Realiz**.
5. Cuando haya terminado de aplicar los efectos, puntee **Archivos** → **Guardar como**.
6. Si es necesario, seleccione una ubicación de memoria.
7. Ingrese un nuevo nombre de archivo para la imagen y puntee **Hecho**.

Ajustar la imagen

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Puntee .
3. Puntee **Editar** → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).

   Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivelado automático**.
4. Ajuste la imagen como desee y puntee **Realiz**.
5. Cuando haya terminado con los ajustes, puntee **Archivos** → **Guardar como**.
6. Si es necesario, seleccione una ubicación de memoria.
7. Escriba un nuevo nombre de archivo para la imagen y puntee **Hecho**.

Transformar una imagen

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Puntee .
3. Puntee **Editar** → **Transformar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar**, o **Voltear**.
4. Rote o gire la imagen la imagen como desee y puntee **Realiz**.

   Para cambiar el tamaño de la imagen, seleccione un tamaño y puntee **Guardar** → **Realiz**.
5. Cuando haya terminado con las opciones de transformación, puntee **Archivos** → **Guardar como**.
6. Si es necesario, seleccione una ubicación de memoria.
7. Escriba un nuevo nombre de archivo para la imagen y puntee **Hecho**.

Recortar una imagen

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Puntee .
3. Puntee **Editar** → **Recortar**.
4. Mueva el rectángulo sobre el área que desee recortar y puntee **Recortar** → **Realiz**.
5. Cuando haya terminado de recortar, puntee **Archivos** → **Guardar como**.
6. Si es necesario, seleccione una ubicación de memoria.
7. Escriba un nuevo nombre de archivo para la imagen y puntee **Hecho**.

Insertar una función visual

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Puntee .
3. Puntee **Editar** → **Insertar** → una función visual (marcos, imagen, clipart, emoticono o texto).
4. Seleccione una función visual o introduzca texto.
5. Puntee **Realiz**.
6. Cuando haya terminado de agregar las funciones visuales, puntee **Archivos** → **Guardar como**.
7. Si es necesario, seleccione una ubicación de memoria.
8. Escriba un nuevo nombre de archivo para la imagen y puntee **Hecho**.

Agregar una nota

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Puntee .
3. Puntee **Editar** → **Pintar en la pantalla**.
4. Seleccione un color e introduzca una nota en la pantalla.
5. Puntee **Realiz**.
6. Al finalizar, puntee **Archivos** → **Guardar como**.
7. Si es necesario, seleccione una ubicación de memoria.
8. Escriba un nuevo nombre de archivo para la imagen y puntee **Hecho**.

Impresión de imágenes

Aprenda a imprimir imágenes con un cable de datos para PC opcional o con la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen con un cable de datos para PC opcional:

1. Conecte la toma multifunción de su teléfono a una impresora compatible.
2. Abra una imagen o tome una foto nueva. ▶ p. 31
3. Puntee **Más** → **Imprimir por** → **USB**.
4. Establezca las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen con la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen o tome una foto nueva. ▶ p. 31
2. Puntee **Más** → **Imprimir por** → **Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora compatible con Bluetooth y conéctese con la impresora. ▶ p. 45
4. Establezca las opciones de impresión e imprima la imagen.

Edición de vídeos

Aprenda a editar archivos de vídeo y a aplicar efectos visuales.

Recortar cualquier segmento

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Editor de vídeo**.
2. Puntee **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar vídeo**.
3. Seleccione una categoría de imagen o vídeo → una imagen o un vídeo → **Añad**.

   Para una imagen, seleccione el tiempo que se mostrará la imagen.
4. Puntee **Más** → **Archivos** para agregar más imágenes o vídeos.
5. Puntee **Editar** → **Recortar**.

6. Puntee ▶ para reproducir el vídeo y puntee **Inicio** en el punto en el que desee que comience el nuevo vídeo.
7. Puntee **Fin** en el punto en el que desee que finalice el nuevo vídeo.
8. Puntee **Recortar**.
9. Al finalizar, puntee **Más** → **Exportar** → **Vídeo** → **Sí**.

   Para guardar el proyecto y usarlo en el futuro, puntee **Más** → **Archivos** → **Guardar proyecto**. El proyecto se guardará en **Otros archivos**.
10. Introduzca un nuevo nombre de archivo y puntee **Hecho**.

Dividir vídeos

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Editor de vídeo**.
2. Puntee **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar vídeo**.
3. Seleccione una categoría de imagen o vídeo → una imagen o un vídeo → **Añad.**

   Para una imagen, seleccione el tiempo que se mostrará la imagen.
4. Puntee **Más** → **Archivos** para agregar más imágenes o vídeos.
5. Puntee **Editar** → **Separar**.
6. Puntee ▶ para reproducir el vídeo y puntee **Dividir punto** → **Separar** para dividir el archivo en dos clips.
7. Inserte una imagen o un vídeo entre los clips, según desee.
8. Al finalizar, puntee **Más** → **Exportar** → **Vídeo** → **Sí**.

   Para guardar el proyecto y usarlo en el futuro, puntee **Más** → **Archivos** → **Guardar proyecto**. El proyecto se guardará en **Otros archivos**.
9. Introduzca un nuevo nombre de archivo y puntee **Hecho**.

Insertar texto

Es posible que no se pueda insertar texto a un vídeo, de acuerdo con el proveedor de servicios.

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Editor de vídeo**.
2. Puntee **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar vídeo**.
3. Seleccione una categoría de imagen o vídeo → una imagen o un vídeo → **Añad**.

   Para una imagen, seleccione el tiempo que se mostrará la imagen.
4. Puntee **Más** → **Archivos** para agregar más imágenes o vídeos.
5. Puntee **Editar** → **Insertar** → **Texto**.
6. Puntee ▶ para reproducir el vídeo y puntee **Inicio** en el punto en el que desee que se visualice el texto.
7. Puntee **Fin** en el punto en el que desee que desaparezca el texto.
8. Puntee **Insertar**.
9. Escriba el texto y puntee **Hecho**.
10. Mueva o ajuste el tamaño del texto y puntee **Hecho**.
11. Al finalizar, puntee **Más** → **Exportar** → **Vídeo** → **Sí**.

    Para guardar el proyecto y usarlo en el futuro, puntee **Más** → **Archivos** → **Guardar proyecto**. El proyecto se guardará en **Otros archivos**.
12. Introduzca un nuevo nombre de archivo y puntee **Hecho**.

Agregar pista de sonido

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Editor de vídeo**.
2. Puntee **Archivos** → **Importar imagen** o **Importar vídeo**.
3. Seleccione una categoría de imagen o vídeo → una imagen o un vídeo → **Añad**.

   Para una imagen, seleccione el tiempo que se mostrará la imagen.

4. Puntee **Más** → **Archivos** para agregar más imágenes o vídeos.
5. Puntee **Pista de audio adicional** → **Importar sonido**.
6. Puntee **Sonidos** → una categoría de sonido → un sonido → **Añad**.
7. Al finalizar, puntee **Más** → **Exportar** → **Vídeo** → **Sí**.

   Para guardar el proyecto y usarlo en el futuro, puntee **Más** → **Archivos** → **Guardar proyecto**. El proyecto se guardará en **Otros archivos**.
8. Introduzca un nuevo nombre de archivo y puntee **Hecho**.

Sincronización de datos

Aprenda a sincronizar la agenda telefónica, el calendario, las tareas y las notas con el servidor web que especificó.

Crear un perfil de sincronización

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Sincronizar**.
2. Pulse **Añadir** y especifique los parámetros del perfil.
3. Cuando haya terminado, pulse **Guardar**.

Iniciar la sincronización

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.
3. Pulse **Iniciar sincronización** → **Continuar** para iniciar la sincronización con el servidor web especificado.

Uso del lector RSS

Aprenda a utilizar el Lector RSS para obtener información y noticias de último momento de sus sitios web favoritos.

Crear fuentes

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Puntee **Añadir**.
3. Puntee el campo de introducción de URL.
4. Escriba la dirección de una fuente RSS y puntee **Hecho**.
5. Puntee **OK**.

Leer fuentes RSS

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Puntee **Actualizar** para obtener los contenidos más recientes.
3. Seleccione una categoría de fuente → una fuente actualizada.

Personalizar la configuración del Lector de RSS

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Puntee **Más** → **Ajustes** → **Red**.

Carga de fotografías y vídeos a la Web

Aprenda a publicar sus fotografías y vídeos en los sitios web y blogs para compartir fotografías.

Es posible que la función de Compartir imagen no esté disponible, según la región o el proveedor de servicios.

Definir la lista de destinos favoritos

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Compartir imagen**.
2. Puntee **Sí** para definir la lista de destinos favoritos.
3. Puntee **Aceptar** para confirmar que acepta el descargo de responsabilidad general.
4. Seleccione los destinos que desea agregar y puntee **Guardar**.

Si selecciona **Act listas**, los nuevos sitios de destino se agregan automáticamente a la lista.

Para modificar la lista de destinos favoritos o actualizar las listas, desde la pantalla de Compartir imagen, puntee **Config** → **Listas preferidas** → **Añ listas**.

Cargar un archivo

Para cargar fotografías y vídeos, debe poseer cuentas de los sitios web y blogs para compartir fotografías.

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Compartir imagen** → **Cargado en la web**.
2. Seleccione un destino en el que desea publicar.
3. Puntee **Toque para añadir** y seleccione un archivo multimedia.
4. Introduzca el título y la información.
5. Puntee **Cargar**.
6. Introduzca el ID de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).

Uso de aplicaciones y juegos Java

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones que funcionan con la premiada tecnología Java.

Según el software del teléfono, es posible que no se admita la descarga de archivos Java.

Utilizar los juegos

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones de la pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre. Las opciones y los controles de los juegos pueden variar.

Iniciar aplicaciones

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Juegos y más** → una aplicación.
2. Puntee **Más** para acceder a una lista de numerosas opciones y configuraciones para su aplicación.

Creación y visualización de relojes mundiales

Aprenda a ver la hora de otra ciudad y a establecer los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Puntee **Añadir**.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una zona horaria.
4. Puntee **OK** para crear su reloj mundial.

Agregar un reloj mundial en la pantalla

En el modo de pantalla de reloj dual, puede ver dos relojes con diferentes zonas horarias en la pantalla.

Una vez que creó un reloj mundial:

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Puntee **Configurar como segundo ...**.
3. Seleccione el reloj mundial que desea agregar.
4. Puntee **Definir**.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda a configurar y a controlar alarmas de eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Alarmas**.
2. Puntee **Crear alarma**.
3. Defina los datos de la alarma.
4. Puntee **Guardar**.

Si el teléfono está apagado, la función automática de encendido establece que el teléfono se encienda automáticamente y suene la alarma a la hora que se especificó.

Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Arrastre el control deslizante hasta **Parar** para detener una alarma sin repetición.
- Arrastre el control deslizante hasta **Parar** para detener una alarma sin repetición o arrastre el control deslizante hasta **Retrasar** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Alarmas**.
2. Puntee **Desa...** al lado de la alarma que desee desactivar.

Uso de la calculadora

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Organizador** → **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de monedas o medidas

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Organizador** → **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configuración de un temporizador de cuenta regresiva

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Introduzca las horas y los minutos de la cuenta regresiva.
3. Puntee **Iniciar** para comenzar la cuenta regresiva.
4. Pulse **Parar** para pausar la cuenta regresiva.
5. Cuando el temporizador haya finalizado, arrastre el control deslizante hasta **Parar** para detener las alertas.

Uso del cronómetro

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Puntee **Iniciar** para comenzar el cronómetro.
3. Puntee **Vuelta** para grabar tiempos de circuito.
4. Cuando haya terminado, puntee **Parar**.
5. Puntee **Restablecer** para eliminar las horas grabadas.

Creación de una tarea nueva

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Organizador** → **Tarea**.
2. Puntee **Crear tarea**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Puntee **Guardar**.

Creación de una nota de texto

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Organizador** → **Notas**.
2. Puntee **Crear nota**.
3. Escriba el texto de la nota y puntee **Hecho**.

Creación de bocetos

Aprenda a crear bocetos con múltiples herramientas de bocetos.

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Aplicaciones** → **Lienzo dinámico**.
2. En la barra de herramientas de bocetos, pulse para cambiar el tipo de herramienta. Tiene las siguientes herramientas:

Herramienta		Función
	Bolígrafo	Permite seleccionar el tipo, espesor y color de la línea.
	Forma	Permite agregar un círculo o un rectángulo, cambiar el espesor de la línea, cambiar el color de la línea y seleccionar el color de relleno de la figura.
	Texto	Permite introducir texto, cambiar el tamaño de la fuente, cambiar los atributos y cambiar el color del texto.
	Sello	Permite insertar un sello o una imagen.

3. Realice un boceto con las herramientas.
4. Para eliminar texto, sellos o imágenes que haya agregado, seleccione un elemento → **Más** → **Borrar**.
5. Para agregar movimiento al boceto, use uno de los siguientes métodos:
   - Puntee **Más** → **Movimiento** → **Preestablecer** → un objeto → un tipo de movimiento → **OK**.
   - Puntee **Más** → **Movimiento** → **Línea de movimiento** → un objeto. Dibuje una línea de guía y puntee **OK**.

6. Al finalizar, puntee **Archivo** → **Guardar como flash** o **Guardar como imagen**.
7. Escriba un nombre de archivo y puntee **Hecho**.

Administración del calendario

Aprenda a cambiar la vista del calendario y a crear eventos.

Cambiar la vista del calendario

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Organizador** → **Organizador**.
2. Puntee **Más** → **Ver por día** o **Vista por semana**.

Crear un evento

1. En el modo inactivo, puntee **Menú** → **Organizador** → **Organizador**.
2. Puntee **Crear horario**.
3. Introduzca la información del evento, según sea necesario.
4. Puntee **Guardar**.

Solución de problemas

Si experimenta problemas con el teléfono móvil, pruebe con estos procedimientos de solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional de servicio.

Al encender el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

Mensaje	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
Insertar tarjeta SIM para acceder a los servicios de red	Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.
Bloqueo del teléfono	Cuando está activada la función de bloqueo de teléfono, debe introducir la contraseña que estableció para el teléfono.
PIN	Al utilizar el teléfono por primera vez o cuando se activa la solicitud de código PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú **Bloqueo de PIN**.

Mensaje	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

En el teléfono, aparece "Servicio no disponible" o "Fallo de red".

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Introduce un número, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación: [ ].
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

Otra persona llama y no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

La persona que llama no puede oírlo.

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si utiliza un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

El teléfono emite un sonido y el icono de batería parpadea.

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el teléfono.

La calidad de sonido de la llamada es deficiente.

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del teléfono.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.

La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga solo algunas veces.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva.

El teléfono está caliente al tacto.

Si utiliza varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y es posible que se caliente.

Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del teléfono.

Índice

Bluetooth
activar, 44
enviar datos, 45
modo SIM remota, 45
recibir datos, 45

Compartir imagen
consulte herramientas, blog móvil

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones, 58
iniciar juegos, 57

Lector RRS
consulte herramientas, lector RSS

Reproductor de Windows Media 41

Tarjeta SIM 17

alarmas
crear, 59
desactivar, 59
detener, 59

auriculares 26

batería
carga, 19
indicador de batería baja, 20
instalar, 17

bloquear
ver bloqueo de teléfono

bloqueo de teléfono 25

calculadora
consulta herramientas, calculadora

calendario
consulte herramientas, calendario

contactos
añadir, 30
buscar, 30
crear grupos, 39

conversor
consulte herramientas, conversor

cronómetro
consulte herramientas, cronómetro

editor
consulte herramientas, editor de vídeos

explorador de fotos 31

fondo de pantalla 25

fotografías
capturar, 31
editar, 49
ver, 31

herramientas
Lector RRS, 55
alarma, 58
blog móvil, 57
calculadora, 59
calendario, 62
conversor, 59
cronómetro, 60
editor de vídeos, 52
temporizador de cuenta regresiva, 60

llamadas
desde la agenda, 38
funciones avanzadas, 36
funciones básicas, 25
marcadas recientemente, 36
marcar llamadas
perdidas, 36
múltiples, 37
números internacionales, 38
poner en espera, 37
realizar llamadas adicionales, 37
realizar, 25
recuperar llamadas en espera, 37
responder llamadas adicionales, 37
responder, 26
ver llamadas perdidas, 36

mensaje de emergencia 46

mensajes
enviar correo electrónico, 27
envío de multimedia, 26
envío de texto, 26
ver correo electrónico, 30
ver multimedia, 29
ver texto, 29

multiconferencias
consulte llamadas, múltiples

multimedia
ver mensajes

navegador
ver navegador web o explorador de fotos

navegador web
añadir favoritos, 35
iniciar la página de inicio, 34

nota
ver notas de texto o voz

notas de voz
grabar, 48
reproducir, 48

pantalla, ver en un televisor 47

perfil fuera de línea 22

perfil silencio 24

plantillas
insertar, 40
multimedia, 40
texto, 39

rastreador 47

reloj
consulte reloj mundial

reloj mundial
crear, 58
establecer pantalla dual, 58

reproductor de música
crear listas de reproducción, 42
personalizar, 42
sincronizar, 41

sincronización
crear un perfil, 55
iniciar, 55

tarjeta de memoria 20

tarjetas de visita 38

temporizador
consulte herramientas, temporizador de cuenta regresiva

temporizador de cuenta regresiva
consulte herramientas, temporizador de cuenta regresiva

texto
crear notas, 60
introducir, 27
mensajes 26

tono de llamada 24

tonos de teclas 24

volumen

volumen de llamada, 26
volumen tonos de teclas, 24

vídeos

capturar, 31
editar, 52
ver, 32

widgets 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : M8800

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.12 Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20603A
Spanish. 11/2009. Rev. 1.2